Comment configurer votre TV-Box

swisscom

Start

Contenu de votre paquet:

TV-Box

Télécommande

Câble électrique

Dépliant «Comment utiliser Swisscom TV 2.0»

Piles AA

Câble HDMI

Câble Ethernet

1

Vous avez l'une de ces routeurs.

Internet-Box plus

Internet-Box standard

Internet-Box light

Centro grande

Votre routeur doit être installé et allumé.

2

Retirez votre ancienne TV-Box et votre ancien câble HDMI ou votre raccordement au câble (le cas échéant).

Renvoyez votre ancien appareil gratuitement à Swisscom. Vous trouverez une étiquette de renvoi sur le bon de livraison. (N'utilisez plus les appareils / câbles marqués d'un ✕.)

3

Raccordez la TV-Box au téléviseur avec le nouveau câble HDMI.

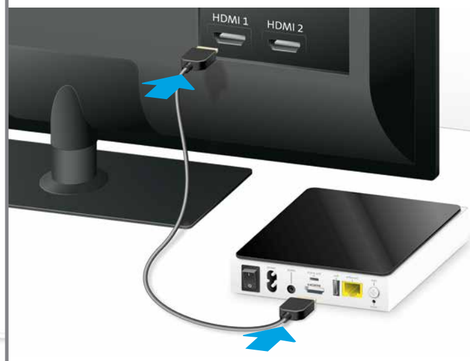

Placez votre TV-Box à proximité immédiate de votre téléviseur.
Sur le téléviseur, utilisez si possible l'entrée «HDMI 1».

11

L'installation de Swisscom TV est terminée.
Bon divertissement avec vos programmes préférés!

Aperçu de l'installation

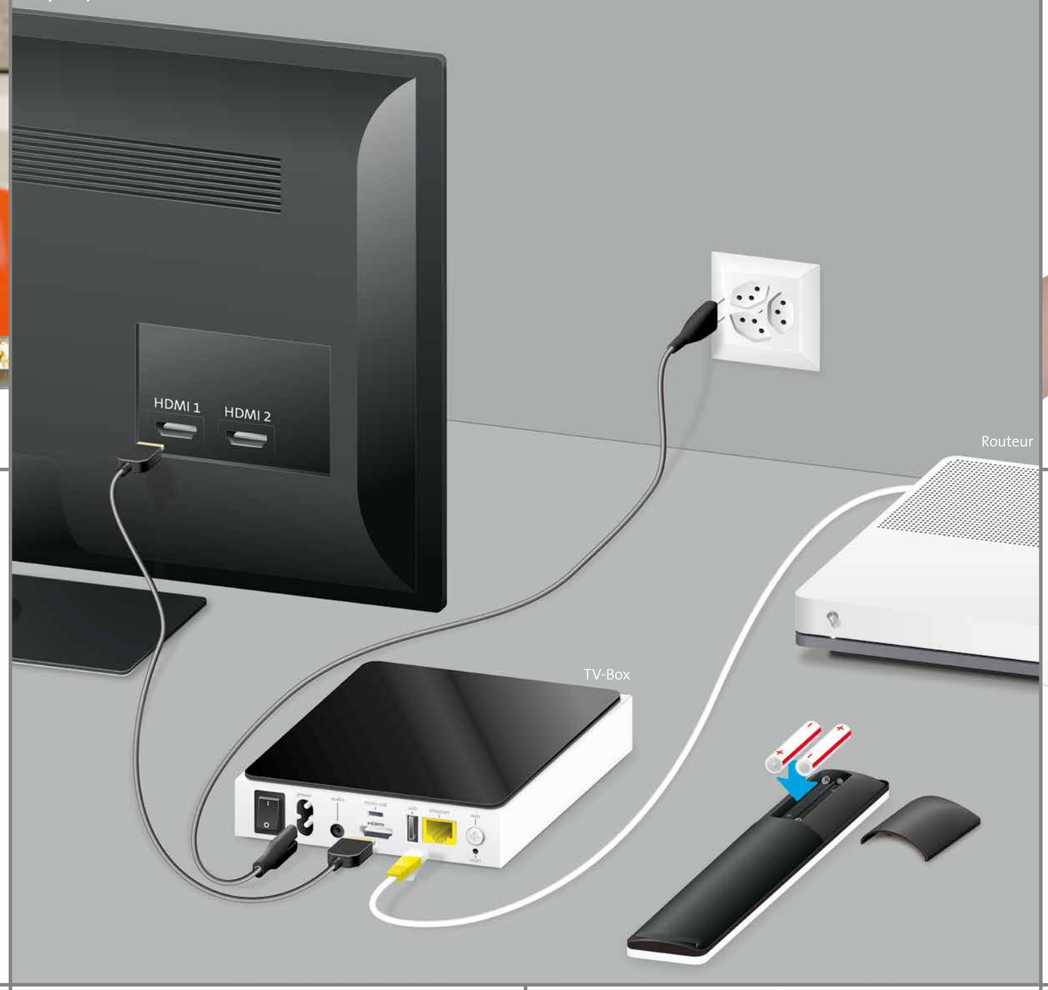

4

Insérez les piles dans la télécommande Swisscom TV.

Pour ouvrir le compartiment à piles, appuyez légèrement sur la fente avec le pouce et faites glisser le couvercle.

Vous trouverez des astuces utiles concernant l'utilisation de la télécommande dans le dépliant intitulé **«Comment utiliser Swisscom TV 2.0»**.

10

Vous trouverez de plus amples informations au verso.

5

Connectez le câble d'alimentation et raccordez la TV-Box au routeur.

N'allumez pas la TV-Box à ce stade.
Pour configurer la connexion sans fil suivez les instructions au verso.

9

Approchez-vous de la TV-Box avec la télécommande et appuyez sur «OK».

Legen Sie die Batterien gemäss Anleitung in die Fernbedienung ein. Wählen Sie anschliessend OK.
Insérez les piles dans la télécommande en suivant les instructions. Sélectionnez ensuite OK.
Inserisca le batterie nel telecomando secondo le istruzioni, poi prema OK.
Insert the batteries in the remote control as per the instructions, then press "OK".
1.
2.
119

Dès que la télécommande a été identifiée, un message de confirmation apparaît sur l'écran. Suivez maintenant pas à pas les instructions qui s'affichent sur l'écran du téléviseur.

8

Allumez la TV-Box.

La LED située sur la face avant s'allume en blanc.

7

Sélectionnez la source HDMI (correcte) à l'aide de la **télécommande de votre téléviseur**.

La plupart des télécommandes disposent de l'une des touches suivantes pour cela: **HDMI, AV, Input, Source, V-tape ou** ⇥.
La source HDMI correspond à la prise se trouvant au dos du téléviseur, sur laquelle vous avez branché le câble HDMI (voir étape 3).

6

Allumez votre téléviseur.

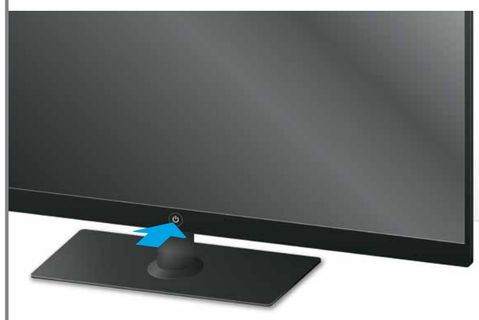

www.swisscom.ch/tvbox-aide

Swisscom (Suisse) SA
Contact Center
CH-3050 Berne

www.swisscom.ch
0800 800 800

KKDHJM (RES-CWE-UID) 10191305 06/2015 FR

LED de la TV-Box

La LED s'allume en blanc lorsque la TV-Box est allumée.

La LED s'allume en rouge lorsque la TV-Box est en veille (standby) ou si elle n'est pas connectée à Internet.

La LED n'est pas allumée lorsque la TV-Box est éteinte.

Touches et raccordements

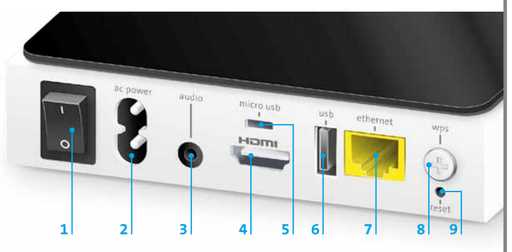

1 **Bouton ON / OFF:** allumer / éteindre l'appareil

2 **Power:** brancher le câble électrique

3 **Audio:** connecter un appareil audio
Numérique: équipement Home Cinema (câble Mini TOSLINK)
Analogique: chaîne HiFi ou téléviseur (câble cinch vers jack 3,5 mm)

4 **HDMI:** connecter le téléviseur (câble HDMI)

5 **Micro USB**

6 **USB**

7 **Ethernet:** connecter le routeur (câble Ethernet)

8 **WPS:** connecter sans fil les appareils à la TV-Box

9 **Reset:** appuyer sur la touche pour réinitialiser la TV-Box
Remarque: appuyer uniquement sur instruction d'un conseiller clientèle.

Raccordement d'un système audio

Vous pouvez raccorder une installation numérique Home Cinema à la TV-Box au moyen d'un **câble mini TOSLINK**. Raccordez le câble à l'entrée audio (voir point n°3 de la rubrique «Touches et raccordements»):

Vous pouvez raccorder une chaîne HiFi à la TV-Box à l'aide d'un **câble cinch vers jack 3,5 mm** (voir point n°3 de la rubrique «Touches et raccordements»):

Connexion sans fil avec le routeur

Il est conseillé de relier la TV-Box et le routeur par câble.
Si cette solution n'est pas adaptée, procédez comme suit pour relier les appareils sans fil:

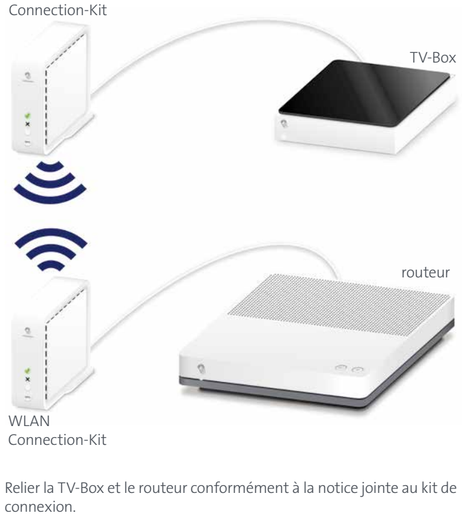

Relier la TV-Box et le routeur conformément à la notice jointe au kit de connexion.

Connexion: TV-Box – télécommande

Vous n'avez pas besoin de pointer la télécommande vers la TV-Box pour l'utiliser.
La télécommande et la TV-Box sont reliées entre elles par Bluetooth. Il n'est donc pas nécessaire de diriger la télécommande directement vers la TV-Box. Vous pouvez par exemple installer la TV-Box dans une armoire à côté de votre téléviseur (à l'exclusion de toute armoire métallique).

Utiliser la télécommande multifonction Harmony

Pour utiliser une télécommande multifonction à infrarouge, il vous faut un **récepteur infrarouge USB**, que vous trouverez dans les Swisscom Shops. Branchez le récepteur infrarouge USB sur le port USB de la TV-Box.

Dépannage La télécommande ne fonctionne pas

LED de la télécommande

Lorsqu'on appuie sur une touche quelconque, la LED ...

a) ... ne s'allume pas

b) ... s'allume en rouge

c) ... s'allume en blanc

a) La LED ne s'allume pas

Remplacez les piles.

b) La LED s'allume en rouge

Veuillez reconnecter la télécommande:

1. Eteignez la TV-Box à l'aide de l'interrupteur, puis rallumez-la au bout d'une seconde.
2. Attendez que le démarrage de la TV-Box soit complètement terminé (l'image télé apparaît).
3. Appuyez pendant 3 secondes sur la touche WPS de la TV-Box, puis relâchez-la.
4. Dès que cet écran apparaît, appuyez sur la touche OK de la télécommande Swisscom TV. Le témoin clignote maintenant en blanc jusqu'à ce que la télécommande soit connectée.

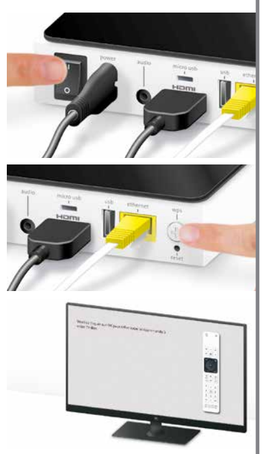

c) La LED s'allume en blanc

1. Si vous utilisez plusieurs TV-boxes dans le même foyer, veuillez vous assurer que vous avez la bonne télécommande.
2. Vérifier le branchement électrique. Eteignez la TV-Box à l'aide de l'interrupteur situé au dos de l'appareil, puis rallumez-la au bout d'une seconde.
3. Si le problème persiste, appuyez pendant 3 secondes sur la touche bleue de la télécommande. La télécommande redémarre.

Dépannage L'écran de la télévision reste noir

a) Vérifier le branchement électrique

Vérifiez le branchement électrique et assurez-vous que la TV-Box est allumée.

b) Vérifier la source HDMI

Vérifiez si la bonne source HDMI est sélectionné. La plupart des télécommandes TV disposent de l'une des touches suivantes pour le faire: HDMI, AV, Input, Source, V-tape ou ⇥. La source HDMI correspond à la prise se trouvant au dos du téléviseur, où vous avez branché le câble HDMI (voir le recto de la présente notice, étape 4).

c) Vérifier la connexion HDMI

Vérifiez si le câble HDMI est bien branché.

d) Vérifier le câble HDMI

Utilisez le câble HDMI High Speed fourni.
Parfois, les câbles HDMI plus anciens ne prennent pas en charge le standard de qualité actuel et conduisent à une expérience TV moins satisfaisante.
Si avez déjà installé un câble HDMI High Speed, vous pouvez continuer à l'utiliser avec la nouvelle TV-Box.

Aide à l'écran:
Diverses rubriques d'aide figurent dans le menu principal (touche sur la télécommande) sous ?.

Aide sur Internet:
A l'adresse www.swisscom.ch/tvbox-faq vous trouverez également de nombreuses réponses aux questions relatives à la nouvelle Swisscom TV.

Remarques relatives à l'utilisation et la sécurité

Important – Veuillez lire ce mode d'emploi en entier avant d'installer ou d'utiliser l'appareil.

Attention: risque d'électrocution

⚠ Le symbole de l'éclair avec une flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de «tension dangereuse» non isolée dans ce produit, celle-ci étant d'une magnitude suffisante pour constituer un risque d'électrocution.

⚠ Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral signale la présence d'instructions d'utilisation et d'entretien importantes dans ce manuel.

Introduction
Merci d'avoir choisi ce produit. Ce manuel vous aidera à utiliser correctement votre décodeur. Veuillez lire attentivement le manuel avant d'utiliser le décodeur et conservez-le en lieu sûr pour référence ultérieure. Lisez les instructions du manuel avant de mettre en service des appareils électroniques, même si vous avez l'habitude d'en utiliser. Veuillez conserver le manuel pour référence ultérieure.

Avertissements de sécurité

Alimentation électrique
Le décodeur doit être raccordé à une source d'alimentation électrique 220–240 V AC,
50 Hz. Veillez à sélectionner la tension adéquate.
Attention: débranchez le décodeur s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée

Cordon d'alimentation
Ne placez pas l'appareil, un meuble, etc. sur le cordon d'alimentation et ne compressez pas ce dernier. Tenez-le au niveau de la prise. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon; ne touchez jamais le cordon si vous avez les mains mouillées, au risque de provoquer un court-circuit ou une décharge électrique. Ne faites jamais de nœud dans le cordon et ne le liez pas à d'autres câbles. Les cordons d'alimentation doivent être placés de façon à ce qu'on ne puisse pas marcher dessus. Un cordon d'alimentation endommagé peut provoquer un incendie ou une électrocution. Contrôlez régulièrement l'état du cordon. S'il est endommagé, contactez votre Swisscom Shop. Le remplacement d'un cordon d'alimentation AC doit être effectué par un magasin spécialisé autorisé. N'exposez pas le décodeur à la lumière directe du soleil, à la poussière, à des chocs mécaniques ni à des sources de chaleur. L'appareil doit être placé sur une base solide et stable. Ne le mettez pas sur une surface souple (p. ex. un tapis) car cela pourrait obstruer les fentes d'aération sous l'appareil. Evitez de choisir une pièce très humide, car la condensation (qui se forme dans une cuisine, par exemple) peut causer un dysfonctionnement de l'appareil ou l'endommager, tout comme la présence de sources de chaleur ou des émissions thermiques au-dessous de l'appareil. La circulation d'air doit être suffisante pour évacuer l'air chaud produit pendant l'utilisation. Ne placez pas l'appareil dans un lieu clos et ne le couvrez pas. Evitez de le mettre en contact avec de l'eau ou un matériau humide. Ne l'utilisez pas près d'une baignoire ou d'une piscine. Veuillez à ce que la circulation de l'air soit suffisante. Placez l'appareil dans un endroit suffisamment ventilé pour empêcher la formation de chaleur à l'intérieur de l'appareil.
Dans le cas où un objet solide ou liquide tombe à l'intérieur de l'appareil, débranchez ce dernier et faites-le contrôler par du personnel qualifié avant de le réutiliser. L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide (p. ex. vase) ne doit être placé dessus. La prise sert de dispositif de débranchement; le dispositif de débranchement doit rester opérationnel et accessible en tout temps.

Piles
Attention: l'installation incorrecte des piles entraîne un risque de fuite et de corrosion, ce qui peut endommager la télécommande. Ne mélangez pas des piles neuves et usagées, ni des piles de différents types. Ne jetez pas les piles avec les déchets ménagers, mais apportez-les au point de recyclage le plus proche de chez vous.
Attention: insérez les piles/piles rechargeables en respectant la polarité. N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables et ne les mettez au feu sous aucun prétexte. Risque d'explosion. N'utilisez pas simultanément des piles différentes (neuves/usagées, alcalines/carbone, non rechargeables/rechargeables, etc.). Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, retirez les piles et conservez-le dans un endroit sec et à l'abri de la poussière. L'utilisation incorrecte des piles entraîne un risque d'explosion ou de fuite. En cas de fuite des piles, mettez des gants et nettoyez soigneusement l'appareil à l'aide d'un chiffon sec. Les piles ne doivent pas être exposées à la chaleur (soleil, flammes, etc.).

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.